
Parqwood herringbone
manuel d'installation

BERRY ALLOC



Classe 23/33 AC5 : le sol strong wood floor Parqwood est conçu pour
• Usage domestique intense : chambres, salons, cuisines, entrées, salles de bain
• Usage commercial intense : corridors, grands magasins, écoles, espaces de bureaux.
Le strong wood floor n'est pas adapté aux saunas ni à un usage pour l'extérieur.
Parqwood est un sol strong wood floor unique qui peut être installé de différentes manières grâce à son système exclusif de verrouillage OmniLoc, développé par les ingénieurs BerryAlloc. Il est facile à installer et assure une connexion forte et solide.
• Les poses en 'bâton rompu' et 'mosaïque' nécessitent 2 types de lames : lames A et lames B. Étant vendues séparément, n'oubliez pas de mentionner à votre conseiller BerryAlloc que vous avez besoin de ces deux types de lames si vous choisissez ce type de pose.
• Les poses 'pont de bateau' et 'échelle' nécessitent 1 seul type de lame : les lames A.
Bien que le strong wood floor Parqwood soit principalement conçu pour une installation flottante, il peut également être entièrement collé au sol support sans ajout de sous-couche. Si vous préférez une installation entièrement collée, veuillez demander notre manuel de pose collée Parqwood séparé. Nous recommandons la pose collée et des profils en alu pour les espaces commerciaux.
Pour une installation rapide et un résultat parfait conforme aux conditions de garantie, nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions d'installation ci-dessous. Afin d'éviter tout dommage involontaire, il est conseillé de réaliser l'installation du sol strong wood floor à la fin du projet de rénovation.

1. Planifier votre installation

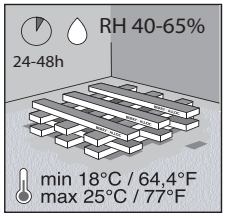








Il est important de stocker vos colis de strong wood floor à température ambiante au moins 48 heures avant l'installation. Ne pas ouvrir les boîtes, les empiler de manière à avoir un contact maximal avec l'air.
Le sol doit être installé à une température ambiante de 18 à 25 °C et à un taux d'hygrométrie de 40 à 65%.


outils :
• scie électrique
• le BerryAlloc installation tool (ref. 63003584)
• cales d'espacement, mètre et crayon, équerre

Pour votre sécurité, utilisez des vêtements de protection : gants, masque anti-poussière, lunettes de protection.
N'oubliez pas les la sous-couche ExellencePlus, les plinthes et les profils de finition assortis (portes, transitions vers d'autres espaces, ...).

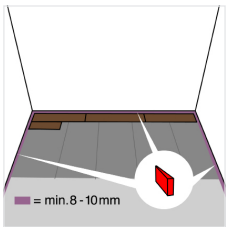

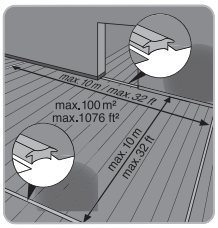

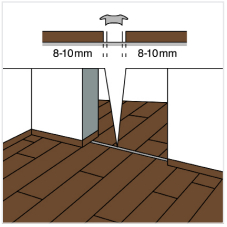

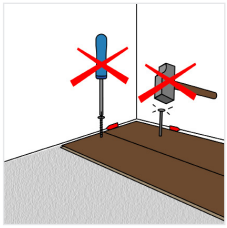



Parqwood est un revêtement de sol à base de bois et doit donc pouvoir se dilater et se rétracter librement :
• Ne pas visser les lames au support.
• Ne pas installer de sols strong wood floors sous des installations fixes comme des armoires de cuisine ou des placards intégrés.
• Laissez un écart de dilatation de 8-10mm entre les parois et les installations fixes afin de permettre au sol de bouger librement.
• Installez toujours des barres de jonction au niveau des portes.
• Lorsque la longueur/ largeur de la pièce dépasse 10 m, installez des profils de dilatation.


strong wood floors.


2.Préparer le support

Le sol strong wood floor BerryAlloc peut être installé sur la plupart des supports durs comme des panneaux de particules/ plaques en plâtre, le PVC compact ou le béton (assurez-vous que le support existant est bien stable).

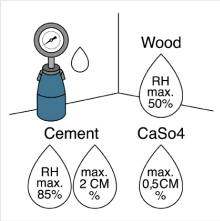

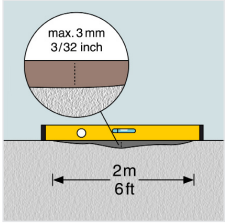

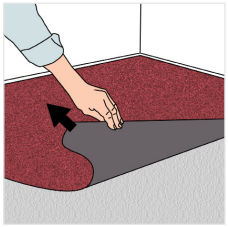


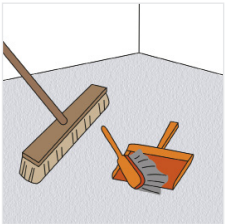

Le support doit être parfaitement sec :
- matériaux en bois ou à base de bois : max. 50% d'humidité relative
- sol en béton ou en béton léger : max. 2,0 CM% (1,8CM % en cas de chauffage au sol)
- sol en plâtre ou composé de plâtre : max. 0,5 CM% (0,3 CM% en cas de chauffage au sol)


Le support doit être plan (tolérance max. 3mm sur 2m). Les irrégularités trop importantes doivent être poncées et les trous comblés, idéalement, procéder à un ragréage.
Si le support n'est pas conforme aux exigences en matière de planéité, le sol risque de se dégrader.
Les matériaux souples comme les moquettes doivent être enlevés.
Nettoyez le support avant de commencer l'installation. Sur un parquet en bois existant, le sol strong wood floor BerryAlloc peut être installé en recouvrement en pose croisée par rapport à l'ancien parquet.

3. Chauffage/refroidissement au sol

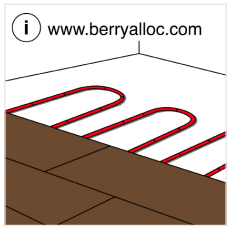

Si vous avez un système de chauffage au sol, veillez à lire attentivement notre manuel d'installation d'un sol strong wood floor sur un chauffage au sol.

4. Sous-couches

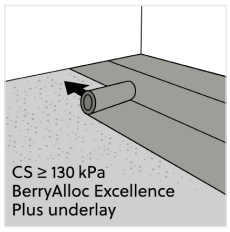

Les sous-couches BerryAlloc sont spécifiquement conçues pour nos sols, dans le respect des normes de qualité, pour une garantie de résultat parfait. La forme spécifique des lames Parqwood nécessite une sous-couche haute performance avec une résistance à la compression (CS) de 130 kPa minimum et une épaisseur entre 2 et 3mm. La sous-couche BerryAlloc ExellencePlus (réf. SEPLUS10) est la base parfaite pour le Parqwood.
Pour les installations entièrement collées, le sol strong wood floor doit être collé au support. Dans ce cas, ne pas utiliser de sous-couche.

5. Installer votre sol Parqwood




Vérifiez que toutes les lames ne comportent aucun défaut visible sous des conditions optimales de lumière, avant et pendant l'installation. Vous ne devez pas utiliser de lames défectueuses.
Pour un aspect bois plus naturel, veillez à mélanger les motifs des lames sur tout le sol.

strong wood floors.

Choisissez votre motif!
Le revêtement de sol Parqwood est idéal pour les installateurs créatifs. De multiples motifs sont possibles, et une large variété de couleurs vous permet de les mélanger et de les assortir en ajoutant du caractère à votre sol : bâton rompu, pont de bateau, échelle et mosaïque.



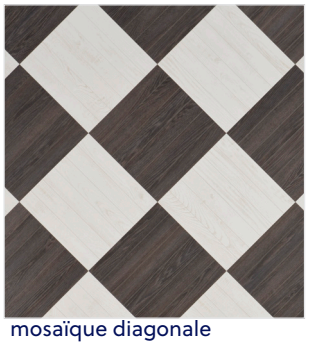




mosaïque diagonale



bâton rompu


Toutes les teintes Parqwood sont également disponibles dans le format monolame XL 1190x185mm et XXL Long 210x2200mm. Cela vous permet de changer de taille de lame dans différentes pièces tout en conservant la même teinte et le même aspect général

5.1 Le motif en bâton rompu

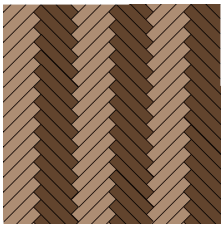


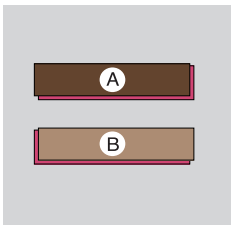


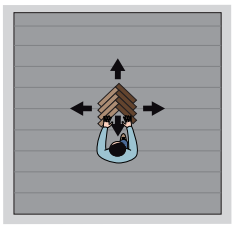


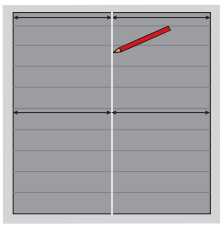


Pour réaliser un motif en bâton rompu, il vous faut 2 types de lames : lames A et lames B.
Prenez une lame, tournez-la avec le côté long de la rainure latérale vers vous, la rainure continue sur le côté DROIT pour les lames A et sur le côté GAUCHE pour les lames B. Toutes les lames doivent être marquées d'un 'A' ou d'un 'B' au dos. Garder des piles différentes A et B peut vous faciliter la tâche.
Le système de verrouillage unique OmniLoc vous permet de commencer au milieu de la pièce et de poursuivre l'installation dans toutes les directions. Mesurez le milieu de la pièce et marquez une ligne centrale sur la sous-couche ExellencePlus. Cela vous aidera à aligner le motif à bâton rompu sur la ligne centrale pendant la pose.


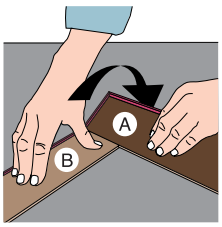


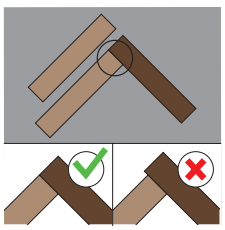

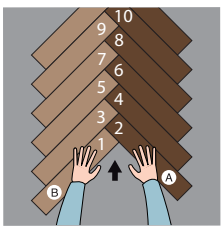


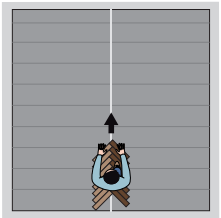



Commencez à assembler un motif à bâton rompu en utilisant d'abord une lame B, suivie d'une lame A. Veillez à ce que le côté de la rainure se trouve à l'extérieur du V, ce qui vous permettra de faire glisser la lame suivante dans la rainure.
Avant d'installer la lame suivante, vérifiez que les lames A et B sont parfaitement alignées.
Alternez B et A et continuez jusqu'à ce que vous ayez terminé une rangée complète.

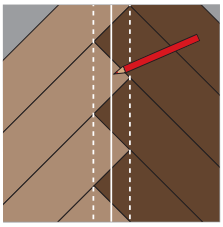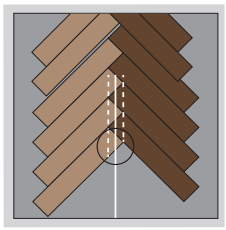
Pour déterminer le centre du motif en bâton rompu, tracez deux lignes parallèles reliant les coins des planches. Le milieu de ces lignes marque le centre de votre motif en bâton rompu.
Alignez la ligne centrale du motif à bâton rompu avec la ligne centrale de la pièce sur la sous-couche avant de continuer.




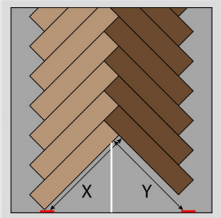



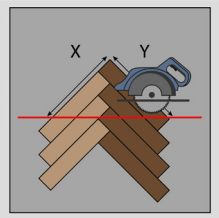


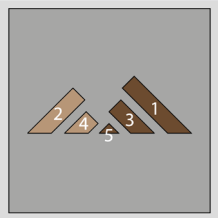


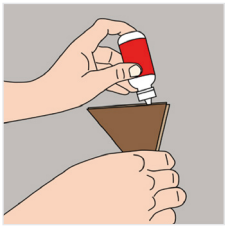



Mesurez la distance entre le mur et l'angle intérieur du sol des deux côtés (taille "X" et "Y"). Déduire les 8-10 mm nécessaires à l'espace de dilatation.
Assemblez quelques lames en bâton rompu et reportez les dimensions sur ces lames. Tracez la ligne de coupe et coupez le triangle qui correspondra à l'espace. Installez les lames une à une, utilisez l'outil BerryAlloc installation tool pour tirer la lame dans la rainure et utilisez des cales pour éviter que le sol ne bouge. Appliquez de la colle à bois si vous posez de petites pièces.

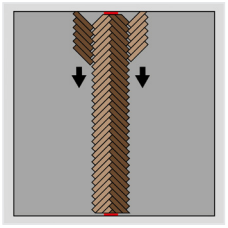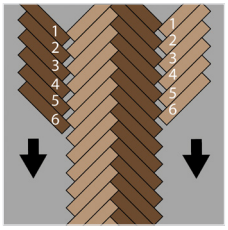


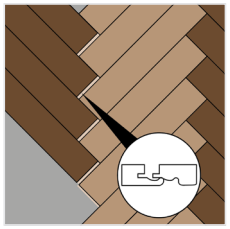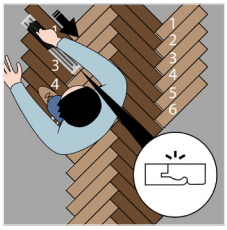
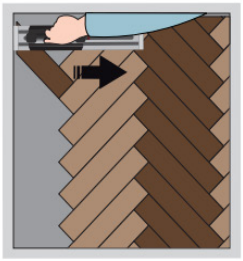


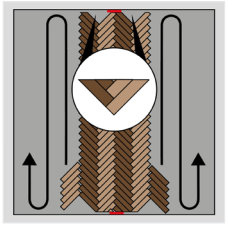


Pour continuer l'installation, déplacez-vous du côté des lames B. Prenez une pile de lames A et préparez 6 lames pour le verrouillage en les plaçant précisément devant le verrouillage de la lame B. Ensuite, tirez une à une les 6 lames dans le verrouillage à l'aide de l'outil de pose BerryAlloc installation tool. Continuez ce processus avec 6 autres lames jusqu'à ce que vous ayez terminé cette rangée. Répétez la même procédure de l'autre côté avec les lames B.
Avant de poursuivre l'installation, nous vous recommandons de fixer ces 4 rangées complètes au centre en complétant d'abord les 2 triangles. Ensuite, vous pouvez facilement construire d'autres rangées à gauche et à droite.

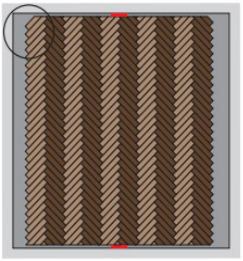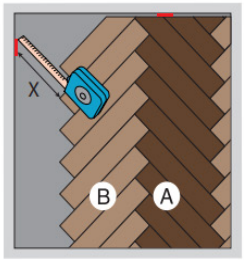


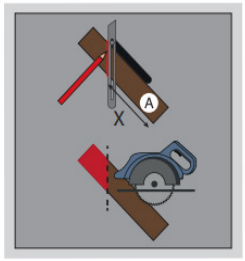

Pour découper les lames sur mesure au niveau du mur latéral, mesurez la distance entre le mur et l'angle de la lame, là où le design du strong wood floor se termine. N'oubliez pas de tenir compte du joint de dilatation de 8 à 10 mm. Placez une lame dans la position correcte et reportez les dimensions sur le côté de la lame. Tracez une ligne à 45° en travers de la lame et coupez-la en conséquence. Utilisez l'outil BerryAlloc installation tool pour mettre les lames en place. Dans les endroits très fréquentés, nous recommandons d'utiliser de la colle à bois dans le système de verrouillage.


strong wood floors.

5.2 Le motif pont de bateau

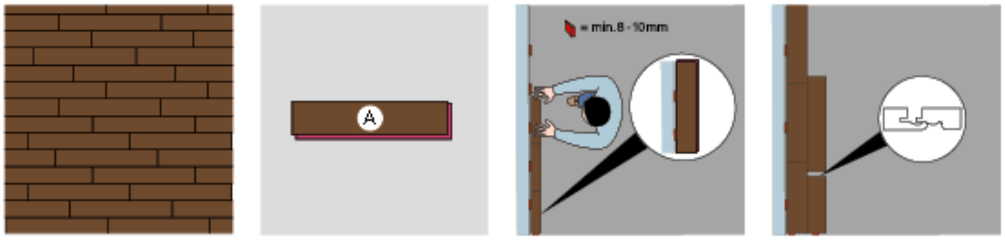


Si vous optez pour le motif pont de bateau, il vous suffit juste d'utiliser les lames A.
Commencez par installer la sous-couche ExellencePlus en suivant les instructions figurant sur l'emballage de la sous-couche. Placez la première lame dans le coin de la pièce, le côté rainuré orienté dans le sens de la pose. Maintenez un espace de dilatation de 8 à 10 mm entre le sol et les murs.

Lors de la pose de la deuxième lame, veillez à ce que les lames soient parfaitement alignées. Poursuivez l' installation et utilisez l'outil de pose si nécessaire.
Pour un résultat naturel, décalez les petits côtés de manière aléatoire, en respectant toujours une distance d'environ 1/3 de lame entre chaque décalage.

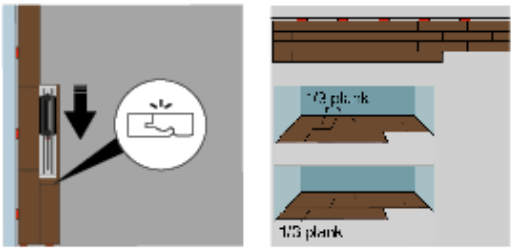


5.3 Le motif en échelle

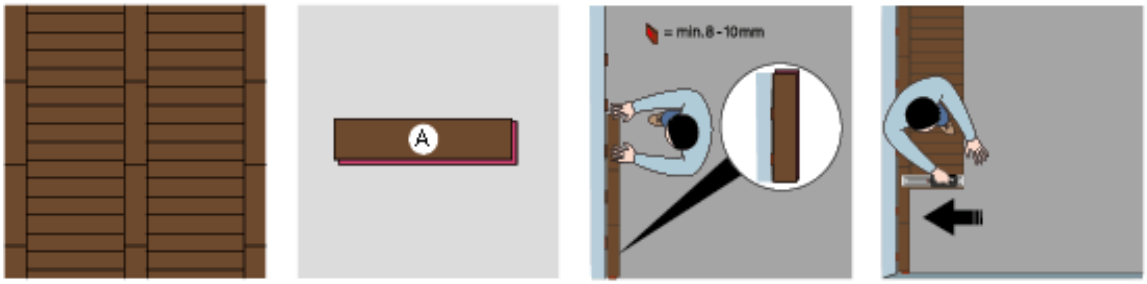

Le revêtement de sol Parqwood peut être également installé avec un motif en échelle. Pour ce motif, il vous suffit juste d'utiliser des lames A.
Installez la sous-couche ExellencePlus en suivant les instructions fournies. Commencez la pose comme vous le feriez pour un motif de pont de bateau. Ensuite, procédez à la pose de la rangée suivante dans le sens inverse, en utilisant l'outil de pose pour verrouiller les lames sur le côté des autres lames. N'oubliez pas de maintenir un espace de dilatation de 8 à 10 mm entre le sol et les murs.

5.4 Le motif mosaïque

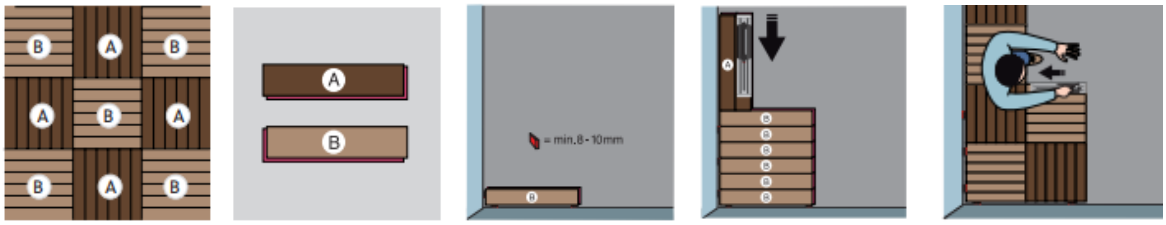


Pour le motif classique mosaïque, les deux types de lames sont nécessaires, A et B.
Commencez par installer la sous-couche ExellencePlus en suivant les instructions figurant sur l'emballage de la sous-couche.
Posez 6 lames B, en laissant un espace de dilatation de 8 à 10 mm entre le sol et les murs. Ensuite, changez de sens et posez les 6 lames A, en veillant à ce que la rainure soit toujours orientée dans le sens de la pose. Utilisez l'outil de pose pour verrouiller le côté court dans le côté long, et assurez-vous que les lames sont parfaitement alignées.
Poursuivez l'installation carré par carré, rangée par rangée.

5.5 Encadrements de porte et tuyaux de chauffage




Les encadrements de porte en bois doivent être suffisamment raccourcis pour y glisser une épaisseur de lame et la sous-couche (en cas de pose flottante). Posez une lame décor vers le bas à côté de l'encadrement de porte. Coupez l'huisserie, puis glissez la lame sous l'encadrement de porte.
Conservez un joint de dilatation de 8-10mm sous l'encadrement de porte !
Dans le cas d'un cadre de porte métallique, vous pouvez utiliser notre Fillertwine pour remplir le joint de dilatation avant d'appliquer un produit d'étanchéité flexible. Cela permettra toujours au strong wood floor de se dilater ou de se rétracter librement.

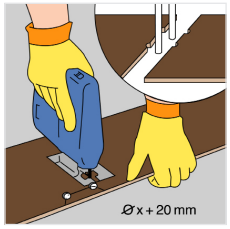



Si vous avez des tuyaux de chauffage, mesurez leur position exacte et tracez une marque sur le sol strong wood floor. Ajoutez 20mm à la dimension du tuyau, car le sol strong wood floor doit être en mesure de bouger librement autour du tuyau.
Sciez à partir des trous jusqu'au côté du sol strong wood floor à un angle de 45 ° et mettez le sol strong wood floor en place.

strong wood floors.

6. Une finition parfaite

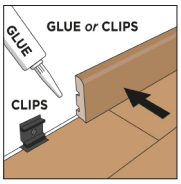

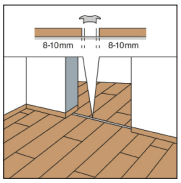

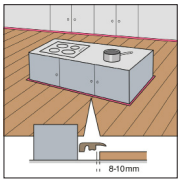

BerryAlloc offre une large sélection d'accessoires au design intemporel :

— Plinthes de hauteur 69mm ;
— Profils de dilatation : Barre de jonction, barre de seuil, barre d'arrêt ;

Des plinthes blanches et ¼ de rond blancs sont également disponibles. Ils peuvent être utilisés en l'état ou peintes de la même couleur que celle de votre mur.

Dans le cadre d'une pose flottante, lors de l'installation d'accessoires, gardez toujours à l'esprit que le sol doit pouvoir bouger librement. Cela signifie que :

— Les plinthes ne doivent jamais être fixées au sol Parqwood. Elles se fixent aux murs ;
— Après avoir installé une plinthe ou un profil, ne pas les coller/fixer au sol flottant avec du mastic. Le mouvement du sol pourrait causer des fissures dans le mastic ce qui le rendrait inefficace ou inesthétique.
— Les joints des éléments fixes (encadrements de portes, tuyaux de chauffage, etc.) ne doivent pas être entièrement fixés avec un mastic en silicone. Utilisez d'abord Fillertwine puis un mastic souple pour favoriser le libre mouvement du Parqwood.
— Les profils, butées de porte et autres accessoires ne peuvent pas être vissés au support à travers le sol flottant.

7. Soin et entretien















Le sol Parqwood est très facile à nettoyer :
— NETTOYAGE À SEC : avec un balai, des lingettes sèches ou un aspirateur.
— NETTOYAGE À L'EAU : avec une serpillère bien essorée - évitez d'utiliser trop d'eau !

Nettoyez immédiatement tout liquide renversé.
Nous vous recommandons fortement d'utiliser le nettoyant pour sol Parqwood ou Parquet BerryAlloc (63002726) car il a été spécialement conçu pour nettoyer nos sols avec surface bois sans laisser de résidus.
Ne jamais utiliser de nettoyeurs vapeur sur le Parqwood.
Placez des tapis dans chaque entrée pour protéger votre Parqwood de la poussière et du sable. Soulevez les meubles lourds et collez des patins en feutre sous les pieds de vos fauteuils et meubles. Utilisez un tapis de sol protecteur sous vos chaises de bureau à roulettes.
Le sol bois ne peut être poli ni traité avec des produits qui contiennent de la cire ou de l'huile. Pour plus de détails : lire notre manuel de soin et d'entretien.

strong wood floors.

8. Garantie

En suivant les instructions mentionnées ci-dessus, vous prolongerez la longévité de votre revêtement de sol bois et assurerez la validité de la garantie.
Pour plus d'informations, référez-vous à nos conditions de garantie ou à notre politique de garantie.

Installation videos.

strong wood floors.