LVT Click 2G.
manuel d'installation.

BERRY ALLOC

Zenn CLCF 30



Classe 23/32 : la collection **Zenn Click Comfort 30** est conçue pour :

- Usage domestique intense : chambres, salons, cuisines, entrées, ...
- Usage commercial général : salles de classe, bureaux individuels, hôtels, boutiques, ...




BerryAlloc LVT Click 2G peut être installé dans des salles de bain sans siphon ou pente de sol mais n'est pas adapté aux saunas, vérandas ni à un usage pour l'extérieur.

Pour une installation rapide et un résultat parfait conforme aux conditions de garantie, nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions d'installation ci-dessous. Veuillez également vous référer aux règlementations locales qui peuvent varier selon les pays.

1. Planifier votre installation

Stocker et transporter les colis avec précaution sur une surface plane (ne jamais stocker les boîtes à la verticale). Garder le produit dans la boîte pendant l'acclimatation, en petites piles, 5 boîtes au maximum. Stocker les boîtes à l'intérieur dans des conditions de température proches de celles de l'utilisation prévue (18-25°C). Ne pas laisser les boîtes dans des endroits très froids, très chauds ou humides. Il est important de stocker les boîtes fermées pendant 24 heures ou au moins jusqu'à ce qu'elles atteignent la température ambiante (18-25°C) avant l'installation. Cette température doit être maintenue pendant toute la durée de l'installation et pendant au moins 24 heures après l'installation. Toute fluctuation de température pendant l'installation rendra le processus d'installation plus difficile.

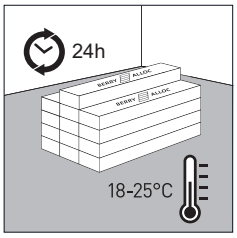

Nous vous recommandons vivement de conserver une étiquette d'extrémité des boîtes avec votre facture, car elle fournit des informations sur la date de production et le décor. De plus, veillez à n'utiliser qu'un seul lot de production pour chaque pièce ou zone.


Un sol est considéré comme un produit d'intérieur et doit être traité en conséquence, aussi bien pendant qu'après la pose. La pose du sol doit être l'une des dernières opérations à effectuer sur le chantier. Vérifier que la VMC du bâtiment fonctionne. Veillez à couvrir le sol (avec une protection respirante adaptée) si d'autres travaux sont réalisés après la pose.

vinyl planks & tiles.

LVT Click 2G.
manuel d'installation.

BERRY ALLOC

Outils

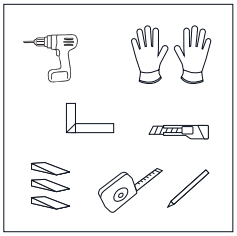

BerryAlloc LVT Click 2G ne nécessite aucun outil spécial pour l'installation, mais nous recommandons que les équipements suivants soient disponibles lors de la pose :

- Cutter (ou une scie ou guillotine pour un travail plus rapide)
- Crayon
- Equerre, fausse-équerre
- Mètre ruban
- Cales d'espacement


Pour votre sécurité, portez des gants pour protéger vos mains lorsque vous coupez les lames/ dalles.


Aucune barre de jonction n'est nécessaire, sauf dans les situations suivantes:


- Lorsque la longueur ou la largeur de la zone d'installation dépasse les dimensions
- recommandées.
- Température ambiante : 5-25°C : 30x30m
- Température ambiante : 5-40°C : 15x15m
- Lorsqu'il y a un joint de construction dans le bâtiment.
  Lorsqu'il existe plusieurs circuits de chauffage au sol ou lorsqu'ils peuvent être utilisés séparément.


NB : Évitez l'exposition aux températures extrêmes en utilisant des rideaux et des stores.

Pour les surfaces plus importantes, une barre de jonction doit être utilisée.

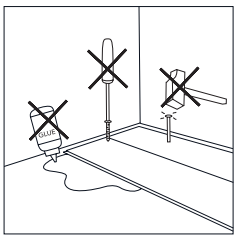

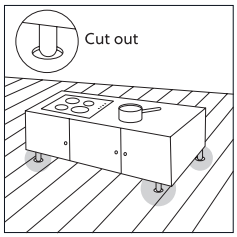

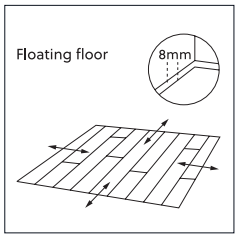

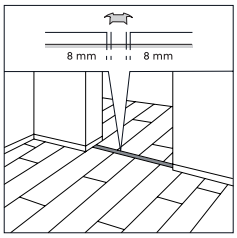

BerryAlloc LVT Click 2G est un sol flottant et doit pouvoir se déplacer :

- Ne pas visser ni coller les lames / dalles au support.
- Ne pas installer d'équipements fixes comme des meubles de cuisine ou placards intégrés directement sur le sol flottant. Le poids du mobilier (lorsqu'il est fixé au mur) doit reposer sur
- le support.
- Laissez un écart de dilatation de 8 mm entre les parois et les installations fixes afin de permettre au sol de bouger librement.

Conseil : séparez la salle de bains des autres pièces à l'aide d'une barre de jonction. Des profilés en T sont recommandés aux passages de portes en cas d'écart de température important (supérieur à 10°C) entre deux pièces communicantes.


vinyl planks & tiles.


BerryAlloc LVT Click 2G doit pouvoir se déplacer autour des constructions fixes pour éviter des ouvertures de joints. Cela peut être réalisé en suivant l'une des deux méthodes suivantes:


- Commencez par installer les éléments fixes (meubles de cuisine, poêle à bois, escaliers, etc.) suivis de l'installation de autour des éléments.
- Commencez par installer la BerryAlloc LVT Click 2G puis installez les objets lourds. Marquez sur le sol l'emplacement des éléments et percez des trous pour tous les pieds des meubles. Vous pouvez également séparer la zone située en dessous en réalisant un joint de dilatation qui suit le périmètre de l'objet.


2. Préparer le support

BerryAlloc LVT Click 2G peut être installé sur la plupart des supports durs, non adhérents et non poreux (comme des panneaux de particules, plaques de plâtre, béton, chape, ...).

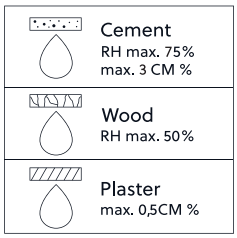

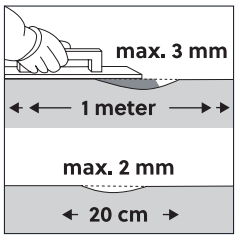

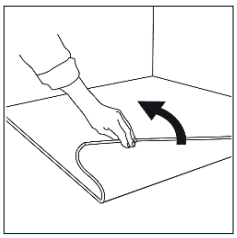

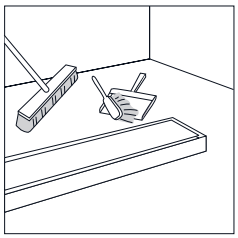

Le support doit être complètement sec lors de l'installation sur :

- Matériaux en bois ou à base de bois : max 50% d'humidité relative
- Béton et chape, max. 75% d'humidité relative ou 2,0 CM % (1,8 CM % en cas de chauffage par le sol)
- Sol en plâtre ou composé de plâtre, max. 0,5 CM % (0,3 CM % en cas de chauffage par le sol) En cas de règlementations nationales spécifiques, celles-ci doivent être respectées.

Une préparation soigneuse du support est essentielle pour obtenir un bon résultat. Les aspérités ou les irrégularités du support peuvent se répercuter sur le nouveau sol, ce qui donne une surface inesthétique et provoque une usure excessive sur les points hauts ou des enfoncements sur les points bas. Dans tous les cas, le support doit être propre, plan, sec, stable et exempt de fissures. Enlevez toute trace de plâtre, de peinture, de colle, d'huile, de graisse, de débris (y compris les clous), etc. et passez l'aspirateur.


Enlevez les revêtements de sol souples (tels que moquette, feutre aiguilleté, vinyle acoustique, linoléum, liège, etc.) Les lames / dalles peuvent être installées sur du béton, une chape, du carrelage, du bois et la plupart des revêtements de sol durs existants. En cas de présence d'humidité au-delà des tolérances, il convient de procéder à l'étanchéité avant la pose en utilisant une barrière anti-humidité. Une humidité excessive peut engendrer des moisissures ou des champignons. Veillez à ce que l'écart de planéité soit de 3 mm maximum par mètre et de 2 mm maximum sur une longueur de 20 cm. Si l'écart indiqué est dépassé, le support doit être égalisé à l'aide d'un mastic ou d'un produit de ragréage approprié.

Préparation spécifique selon le type de support

- Béton/chape : Laisser suffisamment sécher le béton. Toujours enregistrer et conserver les résultats de mesure du taux d'humidité.
- Carrelage : Vérifiez que le support ne présente pas de problèmes d'humidité. Les joints du nouveau revêtement de sol ne doivent jamais être alignés avec les joints des dalles du carrelage existant. Il n'est pas nécessaire de remplir les joints d'un support composé de dalles de céramique lorsque ceux-ci ne dépassent pas 5 mm de largeur. Il convient de garder à l'esprit que certaines dalles de céramique peuvent présenter des bords/angles surélevés, bien que la planéité soit correcte. Ces irrégularités peuvent impacter le revêtement de sol à long terme.
- Bois : Vérifiez que le sol n'est pas infesté d'insectes. Assurez-vous que le support est bien nivelé et vissez fermement les parties non fixées. Les supports en bois doivent toujours comporter un accès à l'air et doivent être ventilés sur les bords. S'il y a de l'humidité dans le support en bois ou s'il n'y a pas de barrière anti-humidité appropriée sous le support en bois, il doit être enlevé au préalable.
- Plancher technique : BerryAlloc LVT Click 2G ne peut pas être installé sur un plancher technique.

Si vous n'êtes pas certain de la qualité ou de l'adéquation de votre support pour la pose des lames / dalles, contactez votre revendeur qui se fera un plaisir de vous aider.

3. Chauffage / refroidissement par le sol

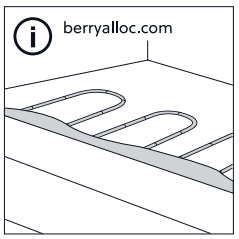


Les lames / dalles sont compatibles avec un chauffage au sol, à condition que la température à la surface du revêtement de sol ne dépasse pas 27°C. En cas de chauffage électrique au sol, il est recommandé de ne pas dépasser 90 W/m².


Ces produits peuvent également être installés sur des systèmes de refroidissement par le sol. Toutefois, la température de l'eau de refroidissement ne doit pas être inférieure à la température du point de rosée. Si la température descend en dessous de ce point de rosée, la condensation peut endommager le parquet. Les thermostats de la pièce ne doivent jamais être réglés à une température inférieure de plus de 5°C à la température ambiante

Pour des instructions plus détaillées sur le chauffage par le sol, y compris les systèmes électriques et hydrauliques, veuillez vous référer au manuel de chauffage par le sol sur notre site Web.

4. Sous-couches


Comme la BerryAlloc LVT Click 2G dispose d'une sous-couche intégrée, aucune sous-couche supplémentaire ne doit être ajoutée.

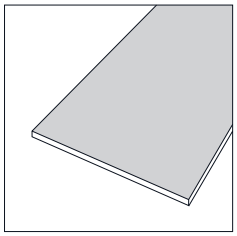

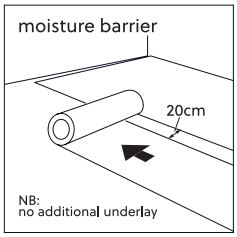


vinyl planks & tiles.

5. Commencer l'installation

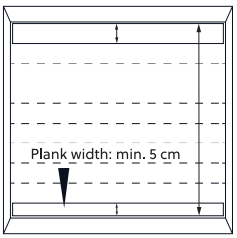


Sens des lames : le résultat est optimal si le sol est installé parallèlement à la lumière entrante (le petit côté faisant face à la lumière).

Mesurez la longueur de la pièce à partir de l'endroit où vous prévoyez de commencer jusqu'au mur où vous finirez. Divisez cette surface par la largeur d'une lame / dalle. Le but est de ne jamais finir avec une lame / dalle de moins de 5 cm de large. Si tel est le cas, modifiez la largeur de la première rangée (sciez la lame / dalle de manière à ne pas commencer avec une lame / dalle entière mais plutôt avec une largeur dépassant 5cm).

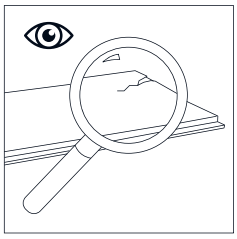



Vérifiez que toutes les lames / dalles ne comportent aucun défaut visible sous des conditions optimales de lumière, avant et pendant l'installation. Vous ne devez pas utiliser de lames / dalles défectueuses. Un sol défectueux qui a été installé est considéré comme accepté et ne sera pas accepté comme cause de réclamation une fois l'installation terminée.

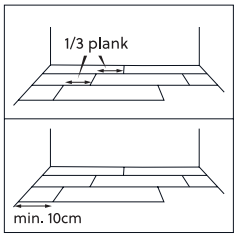



Lors de la pose, inspectez la rainure et retirez tous les débris qui pourraient empêcher le bon assemblage des lames/dalles.

Pour un aspect de bois plus naturel, veillez à mélanger les motifs des lames sur tout le sol. Les joints d'extrémité doivent être décalés d'au moins 1/3 de lame / dalle. La première et la dernière lame / dalle de chaque rangée doivent avoir une longueur minimale de 10 cm.

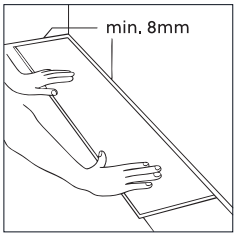


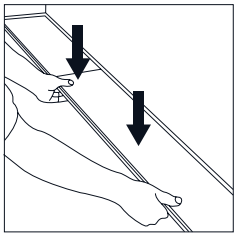

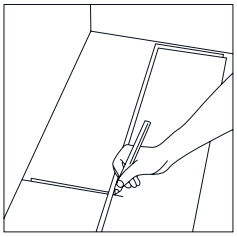


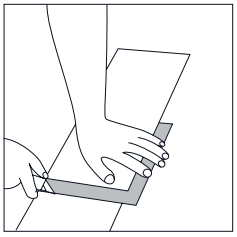

Commencez dans le coin à gauche en plaçant la lame / dalle avec le système de verrouillage face à la pièce et vers la droite. Assurez-vous du bon serrage des lames / dalles au niveau du côté court. Continuez de la même façon avec les autres lames / dalles de la rangée. Laissez un espace de 8 mm minimum contre les murs (utilisez des cales d'espacement). Le jeu de dilatation contre le mur de départ pourra être ajusté après l'installation de 2 rangées.

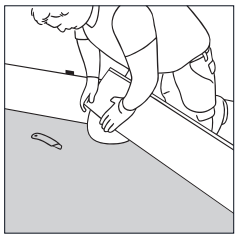



A la fin de la rangée placez une lame / dalle à l'envers (assemblage vers la pièce) contre le mur, en prenant en compte le jeu de dilatation. Faites une marque à l'endroit où la lame doit être coupée. Découpez la lame / dalle côté décor à l'aide d'un cutter bien aiguisé et d'une équerre. Incisez la surface avec le cutter, puis cassez la lame / dalle le long de l'incision. Retournez la pièce découpée et assemblez-la aux lames / dalles précédentes.

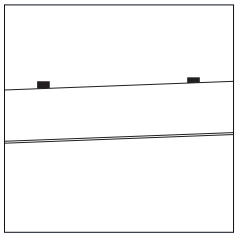



6. Une installation rapide et facile

Breveté par Välinge®, le système d'assemblage 2G est extrêmement simple et rapide, ce qui permet la pose des lames / dalles sans outil spécifique.

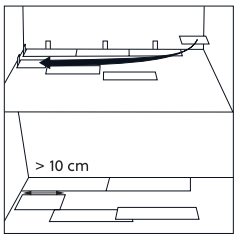


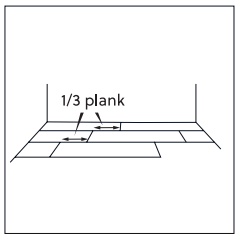


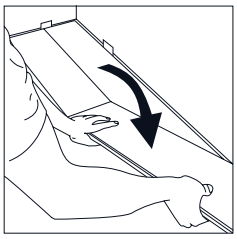

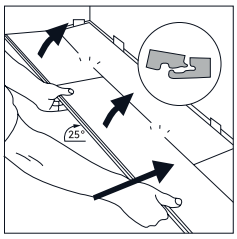

Positionnez la partie restante de la dernière lame / dalle de la première rangée comme première lame / dalle de la deuxième rangée. La distance minimale entre les extrémités courtes des lames / dalles des rangées parallèles ne doit pas être inférieure à 1/3 de la longueur de lame / dalle. Placez la lame / dalle en biais contre la lame / dalle de la rangée précédente, appuyez vers l'avant et rabattez en même temps. Laissez la lame / dalle dans une position légèrement inclinée vers le haut à l'endroit où les lames / dalles commencent à se verrouiller. Pour faciliter encore plus cette opération, une cale ayant l'angle approprié peut être placée sous la lame/dalle près du joint du côté court pour servir de support.

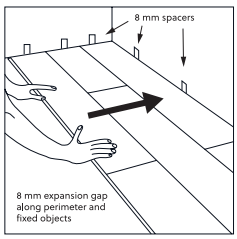

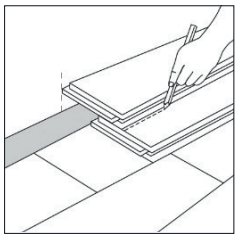


Placez l'extrémité courte de la lame / dalle en biais contre la lame / dalle précédemment installée et rabattez la complètement. Poussez pour faire glisser la lame / dalle contre la rangée précédente afin qu'elle s'aligne avec la première lame / dalle. Posez-la comme la première/précédente lame / dalle pour que les lames / dalles soient bien serrées l'une contre l'autre. La première lame / dalle peut maintenant être complètement rabattue à l'horizontale et, si une cale est utilisée, elle peut être déplacée jusqu'au prochain joint d'extrémité court.

Pour installer la dernière rangée, positionnez une lame / dalle exactement sur la rangée précédente. Placez une autre lame / dalle à l'envers contre le mur et marquez la lame / dalle du dessous, en prévoyant un joint de dilatation de 8-10 mm. Coupez la lame / dalle marqué à la bonne dimension et installez-la. Répétez cette opération pour chaque lame / dalle jusqu'à la pose complète de la dernière rangée.

Comme la BerryAlloc LVT Click 2G est installée flottante, le sol peut être mis en service immédiatement après l'installation.


Tuyaux / poteaux

Percez des trous dans les lames / dalles, le diamètre du trou doit être supérieur de 8 mm au diamètre du tuyau. Pour les installations fixes, comme les tuyaux, découpez les pièces nécessaires avec un angle de 45°. Recollez ensuite le morceau scié et recouvrir avec une rosace de tuyau.

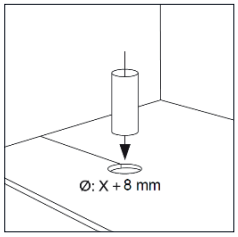


Cadres de portes


Nous vous recommandons vivement d'ajuster les cadres de porte pour permettre l'installation des lames sous les huisseries (cela permet un libre mouvement du sol avec une bonne finition). Pour l'ajustement de la hauteur des cadres de portes en bois, utilisez un morceau de lame / dalle à l'envers comme support (voir illustration).

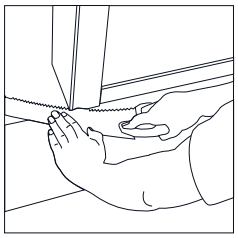


Rampes d'escalier / éléments vissés

Nous vous conseillons de poser une pièce de bois (légèrement plus épaisse que l'épaisseur du sol) avant de fixer la rampe d'escalier ou d'autres objets vissés au support (voir illustrations). Cela permet un libre mouvement du sol avec une bonne finition.

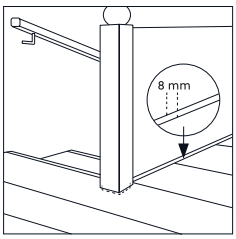

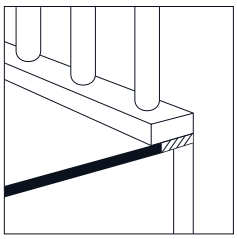

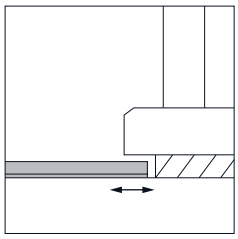

NB : Ne pas combler complètement les joints de dilatation avec du mastic.

7. Une finition parfaite

BerryAlloc offre une large sélection d'accessoires au design intemporel pour la touche finale :

- Plinthes assorties 60 mm et clips de fixation
- Barres de jonction et nez de marche assortis
- Barres de seuils et barres de jonction en Aluminium


Des plinthes blanches à peindre sont également disponibles et peuvent être utilisées en l'état ou peintes de la même couleur que celle de votre mur

Lors de l'installation d'accessoires, gardez toujours à l'esprit que le sol doit pouvoir bouger librement. Cela signifie que:

- Après avoir installé une plinthe ou un profil, ne pas les coller / fixer au sol avec du mastic. Le mouvement du sol pourrait causer des fissures dans le mastic ce qui le rendrait inefficace, inesthétique et empêcherait le sol de pouvoir se dilater ou contracter librement.
- Les joints des éléments fixes (encadrements de porte, tuyaux de chauffage, etc.) ne doivent pas être entièrement fixés avec un mastic.
- Les seuils, profils, butées de porte et autres accessoires ne peuvent pas être vissés au support à travers le sol


Barre de jonction (livrée avec le profil de base en U)

Fixez le profil de base au support et laissez un espace de 8 mm par rapport aux lames / dalles. Clipsez la barre de jonction après avoir installé le sol. Les lames / dalles doivent pouvoir bouger librement grâce au jeu de dilatation.

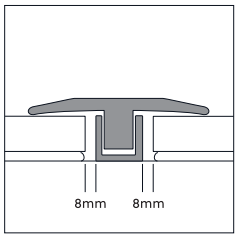


Plinthes


L'utilisation des clips de plinthes BerryAlloc pour les plinthes assorties permettra de facilement retirer les plinthes ultérieurement si besoin. Les clips doivent être placés à intervalles de 50 cm. Conseil pour couper dans les angles : soutenez la plinthe avec des clips à l'arrière lors de la coupe pour obtenir le bon angle. Les plinthes peuvent également être collées et clouées (avec un cloueur pneumatique). Veillez à ne pas coller ou sceller les plinthes au sol.

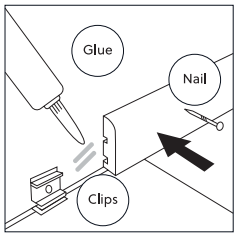



N.B. : Pensez à conserver quelques lames / dalles pour d'éventuelles réparations ultérieures.

8. Soin et entretien

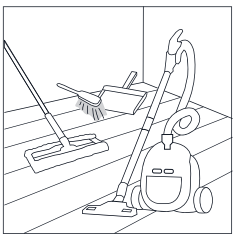

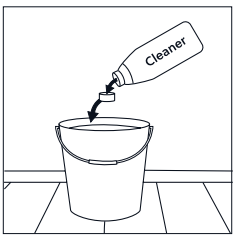

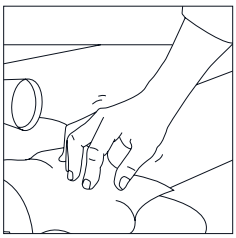

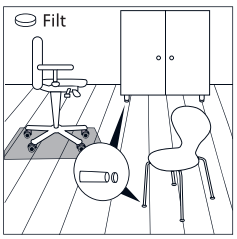

Après l'installation, il est nécessaire de maintenir une température ambiante de 18-25°C et un taux d'humidité inférieur à 75% (niveau optimal 40-50%).

La BerryAlloc LVT Click 2G est très facile à nettoyer :

- **Nettoyage initial** : Commencez par enlever toute la saleté et la poussière du revêtement à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Nettoyez ensuite avec de l'eau et un produit de nettoyage neutre approprié, au moins deux fois et jusqu'à ce que l'eau reste propre.
- **Entretien régulier :** Aspirateur ou serpillière humide. Si nécessaire, utilisez une solution d'eau propre et un détergent doux ou une émulsion de nettoyage pour sols domestiques. Ne pas inonder le sol ni laisser une flaque d'eau sur le sol. Rincez abondamment et absorbez l'eau résiduelle

Nous vous recommandons fortement d'utiliser le nettoyant BerryAlloc Vinyl planks Cleaner (63000772) et le PU Protect (63000773), car ils ont été spécialement conçus pour nettoyer nos sols BerryAlloc LVT sans laisser de marques

NB : Tout autre produit de nettoyage peut contenir des agents susceptibles d'endommager les revêtements de sol LVT. Le revêtement de la couche supérieure rend tout traitement spécifique après la pose inutile. La LVT BerryAlloc ne peut être polie ni traitée avec des produits contenant de la cire ou de l'huile.



Nettoyez immédiatement tout liquide renversé et n'utilisez jamais de nettoyeurs à vapeur sur la LVT BerryAlloc.

Pour conserver votre sol en bon état, il est important de placer des paillassons sans caoutchouc à chaque accès vers l'extérieur afin d'éviter que la saleté et les gravillons ne s'y déposent. L'utilisation de paillassons permettra d'éliminer les particules abrasives ramenées par les chaussures et de réduire ainsi les risques de dommages. N'utilisez pas de tapis avec un envers en caoutchouc, car un contact prolongé avec le caoutchouc peut entraîner une décoloration permanente. Ne placez jamais de paillasson sur un sol mouillé.

Les chaises à roulettes, les pieds de meubles, les appareils de fitness domestiques, etc., doivent être équipés de roulettes souples et sans caoutchouc afin d'éviter d'endommager votre sol. Utilisez un tapis de bureau adapté.

Nous recommandons l'utilisation de patins en feutre blanc ou protections spécifiques pour les objets contenant du caoutchouc, tels que les pieds de chaises, les pieds de meubles, les appareils de fitness, etc. Utilisez une protection spécifique sous les meubles lourds ou pointus pour éviter les marques.

Pour plus de détails : lire notre manuel de soin et d'entretien.

9. Garantie

En suivant les instructions mentionnées ci-dessus, vous prolongerez la longévité de votre revêtement de sol BerryAlloc LVT et assurerez la validité de la garantie.

Pour plus d'informations, référez-vous à nos conditions de garantie.

Informations légales
Ce document présente les instructions générales d'installation, basées sur les dernières informations disponibles. Pour un résultat optimal et pour assurer la validité de la garantie, ces instructions doivent être suivies attentivement. Ce document remplace toutes les versions précédentes et est valable jusqu'à nouvel ordre. Ces informations représentent les connaissances techniques au moment où ce document a été publié et peuvent être modifiées, complétées ou remplacées à tout moment. Veuillez consulter régulièrement le site web suivant pour les mises à jour : www. berryalloc.com

10. Vidéos de pose