Parqwood Hydro vernis.
instructions soin et entretien.

BERRY ALLOC

parqwood hydro.

Ces instructions s'appliquent à tous les Parqwood Hydro vernis BerryAlloc.

1. Protéger

Grâce à sa finition vernie Ultimtec®, le Parqwood Hydro BerryAlloc sont faciles à entretenir.
La surface de votre Parqwood Hydro est totalement traitée en usine, de sorte que les impuretés et les poussières ne pénètrent pas dans le bois.

Afin de protéger votre sol, nous vous recommandons ce qui suit :

- Posez un tapis adapté à votre/vos entrée(s) pour absorber poussière et/ou traces humides. Le sable et la poussière peuvent avoir un effet abrasif et causer une usure prématurée, des accrocs ou des rayures.
- Collez des patins en feutre sous les pieds des chaises et des tables pour prévenir des rayures. Mettez des patins en feutre sous les meubles et objets lourds pour les déplacer en toute sécurité.
- Prévoyez des tapis en polycarbonate transparent sous les sièges de bureau équipés de roulettes.

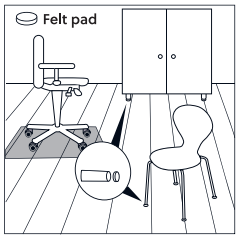

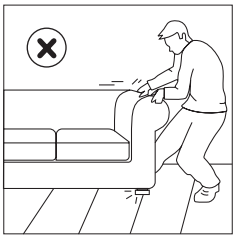

N.B. : si une protection de fin de chantier doit être mise en oeuvre, celle-ci doit être respirante et adaptée à un usage sur sol bois. Il est également possible de constater un écart de coloration, particulièrement sous les tapis ou sous les meubles. Ce phénomène est une réaction naturelle du matériau bois sous l'action des UV. Dans ce cas, nous vous conseillons de laisser la partie décolorée en contact avec la lumière afin que l'aspect du produit s'harmonise sous l'effet des UV.

Température intérieure et humidité relative de l'air

Le Parqwood Hydro BerryAlloc est fabriqué à partir de bois et matériaux à base de bois qui réagissent aux changements de conditions de température et d'humidité intérieur. Le climat intérieur doit être maintenu dans les limites suivantes : température ambiante de 15-25°C et niveau d'humidité relative entre 30-65%.

2. Nettoyer

Une fois l'installation terminée, le revêtement pourra être couvert de poussières. Commencez donc par enlever toutes ces poussières à l'aide d'un balai souple ou d'un aspirateur. Le sol peut ensuite être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'un balai à franges en microfibre doux et humide (détails ci-dessous).

Un entretien rapide et demandant un minimum d'efforts permettra de conserver le Parqwood Hydro BerryAlloc en très bon état pendant de nombreuses années. Les méthodes de nettoyage à sec sont recommandées.

Parqwood Hydro vernis.
instructions soin et entretien.

parqwood hydro.

En cas de taches, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux en microfibre et de l'eau tiède. Si des produits de nettoyage sont ajoutés à l'eau, optez toujours pour un détergent synthétique. Les détergents organiques formeront une fine pellicule grasse sur la surface qui laissera des traces de pas sur le sol.



Veuillez utiliser le **Nettoyant pour Parquet** (63002726 / 63002745) de BerryAlloc, un agent nettoyant qui dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il permettra également de raviver l'aspect du Parqwood Hydro.

Évitez d'utiliser une trop grande quantité d'eau. L'eau renversée ou tout autre liquide doit être essuyé immédiatement, attention particulière à prévoir lors de la mise en oeuvre de Parqwood Hydro BerryAlloc en pièce humide (cuisine, salle de bain, ...).

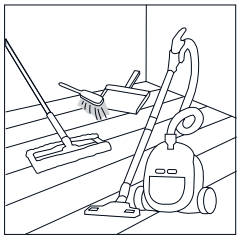

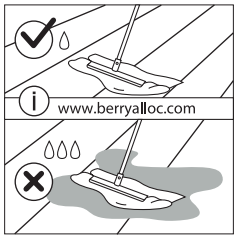

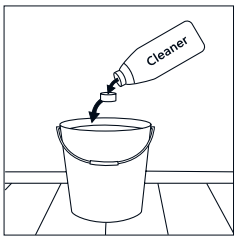

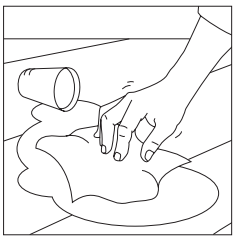

Entretien quotidien à sec

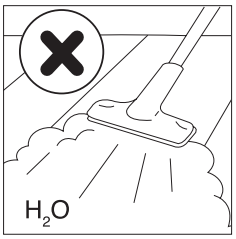

Au quotidien, nous vous recommandons d'utiliser un balai souple, un aspirateur muni d'une brosse spéciale parquets ou un chiffon à poussière. Les chiffons en microfibre constituent une solution idéale.

Entretien courant humide (max. 1x par semaine)

Après dépoussiérage, le Parqwood Hydro BerryAlloc peut être nettoyé avec une serpillière en microfibre, de l'eau et du Nettoyant pour Parquet (bien agiter le produit avant utilisation et sécher le bouchon lors de l'ouverture). Appliquez le mélange sur le sol (une petite surface à la fois) à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière en microfibre ou d'un flacon pulvérisateur (le mélange doit recouvrir la surface, même en cas de pulvérisation). Nettoyez le sol dans le sens de la longueur des lames à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière en microfibre. Rincez le chiffon/la serpillière dans un autre seau d'eau tiède. Aucun autre traitement n'est requis.

Si le sol présente des chanfreins, ceux-ci doivent être correctement nettoyés et séchés. N'utilisez aucun ustensile tranchant pour nettoyer les joints et chanfreins.

Entretien occasionnel



Utiliser le **Rénovateur Métallisant BerryAlloc** (63002727 / 63002746) : il forme un film protecteur qui assure une protection supplémentaire et un embellissement durable du Parqwood Hydro vernis d'aspects satiné ou mat. Il apporte une protection complémentaire aux chanfreins. A appliquer lors d'un premier entretien ou selon le besoin et l'usage. Le Parqwood Hydro doit être sec, propre et non gras. Utiliser au préalable le Nettoyant pour Parquet BerryAlloc avec un matériel non ruisselant.

Appliquer le **Rénovateur Métallisant BerryAlloc** en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou une serpillère bien essorée. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche.

Nettoyage en profondeur

Utiliser le **Décapant Dégraissant Blanchon** : il permet un nettoyage intensif, élimine les taches qui résistent aux nettoyants réguliers : traces noires, accumulations de graisses.

A utiliser toutes les 5 à 10 applications de Rénovateur Métallisant BerryAlloc pour éliminer ses anciennes couches. Diluer avec de l'eau :

- Nettoyage intensif : diluer 2 verres (5-10%) dans 5 L d'eau chaude, laver avec un balai puis rincer 2 fois à l'eau claire ;
- Décapage de métallisation : diluer 4 verres (10-20%) dans 5 L d'eau chaude, laver avec un balai puis rincer 2 fois à l'eau claire.

Utiliser un balai-microfibre ou une serpillère bien essorée, ramasser les souillures par aspiration ou essuyage à la raclette puis avec une microfibre.

Précautions à respecter :

- Ne jamais procéder à un nettoyage humide sur un Parqwood Hydro poussiéreux (notamment les poussières de ponçage de plaques de plâtres) ;
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs vapeur sur un Parqwood Hydro BerryAlloc ;
- N'utilisez jamais de solutions savonneuses très concentrées sur le revêtement (cela formera une pellicule grasse sur la surface) ;
- Ne pas utiliser de détergents multi-surfaces, ils laissent un film gras et fin en surface, ce qui rend les empreintes de pas visibles. Nous recommandons uniquement les détergents synthétiques ;
- Ne pas utiliser de détergents ammoniaqués ni de détergents à pH basique (> 7) ;
- Ne pas cirer, vernir ni polir le sol.

3. Réparer les dommages / taches

Les taches tenaces peuvent être nettoyées comme expliqué dans le tableau ci-dessous :

Taches	Enlever avec
Fruits, jus de fruits, boissons, café, thé, lait, sang, urine	Chiffon, éponge ou serpillère propre, rincés dans l'eau et très essorés (additionnés si nécessaire de Nettoyant pour Parquet BerryAlloc)
Chocolat, cire, graisses, huiles	Chiffon humide, éponge ou serpillère avec du Nettoyant pour Parquet BerryAlloc
Encre d'imprimerie, de stylo, rouge à lèvres, goudron	Alcool dénaturé
Colle pour Parquet	Avant séchage : avec une lingette BerryAlloc Wipes (9310-0023) Après séchage : gratter soigneusement à l'aide d'un grattoir en plastique

Ne jamais utiliser de laine d'acier ou autres méthodes de nettoyage abrasives sur un Parqwood Hydro BerryAlloc.

Vous pouvez réparer les dommages en surface comme les accrocs ou les rayures à l'aide d'un kit de réparation pour sol bois (notamment en cas de mise en oeuvre en pièce humide). Les lames de Parqwood Hydro sérieusement endommagées doivent être entièrement remplacées.

4. Garantie

En suivant les instructions mentionnées ci-dessus, vous prolongerez la longévité de votre revêtement de Parqwood Hydro BerryAlloc et assurerez la validité de la garantie. Pour plus d'informations, référez-vous à nos conditions de garantie ou à notre politique de garantie.