Zenn CLCF 55 Herringbone / Spirit Soul CLCF 55 Herringbone

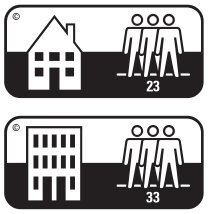

Klasse 23/33 : De **Zenn Click Comfort 55 Herringbone en Spirit Soul Click Comfort 55 Herringbone** collecties zijn ontworpen voor:
- Intensief residentieel gebruik: slaapkamers, woonkamers, keukens, hallen, ...
- Intensief commercieel gebruik: klaslokalen, hotels, kleine kantoren, winkels, ...

BerryAlloc LVT Click 5G HB collecties kunnen ook in badkamers zonder afvoer in de (onder)vloer worden geplaatst, maar zijn niet geschikt voor sauna's, veranda's of buitengebruik.

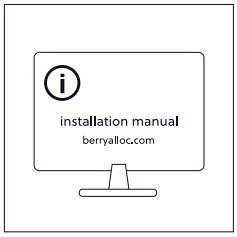

Voor een snelle installatie en een perfect resultaat dat voldoet aan de garantievoorwaarden, adviseren wij om deze installatiegids zorgvuldig te volgen. Raadpleeg ook de lokale regels die per land kunnen verschillen.

1. Voorbereiding van de installatie

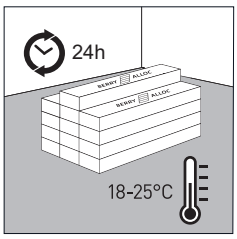

Bewaar en vervoer de dozen op een vlakke ondergrond in mooie stapels (bewaar de dozen nooit rechtop). Bewaar het product tijdens de acclimatisatie in de doos, maximaal 5 hoog gestapeld. Bewaar de dozen binnen bij een temperatuur die dicht bij die van het beoogde gebruik ligt (18-25 °C). Laat de dozen niet op zeer koude, zeer warme of vochtige plaatsen staan. Het is belangrijk om de dozen minimaal 24 uur gesloten te bewaren of ten minste totdat ze op kamertemperatuur (18-25 °C) zijn gekomen vooraleer ze worden geïnstalleerd. Deze temperatuur moet tijdens de installatie en gedurende minstens 24 uur na de installatie worden gehandhaafd. Temperatuurschommelingen tijdens de plaatsing maken het installatieproces moeilijker.

We raden ten zeerste aan om een etiket van op het uiteinde van een van de dozen samen met de kassabon te bewaren, omdat dit informatie geeft over de productiedatum en het decor. Zorg er bovendien voor dat voor elke afzonderlijke ruimte of zone slechts één productiebatch wordt gebruikt.

Een vloer wordt beschouwd als een interieurproduct en moet als dusdanig worden behandeld, zowel tijdens als na de installatie. Om schade te voorkomen moet de installatie van de vloer een van de laatste handelingen zijn die op de bouwplaats wordt uitgevoerd, en er moet worden nagegaan dat de ventilatie in het gebouw in werking is. Zorg ervoor dat de vloer wordt afgedekt als er na de installatie toch nog andere noodzakelijke werkzaamheden plaatsvinden.

LVT Click 5G Herringbone.
installatiegids.

BERRY ALLOC

vinylplanken & -tegels.

Gereedschappen en benodigdheden

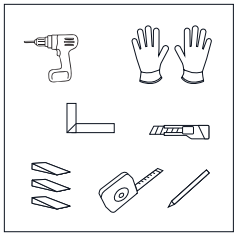

BerryAlloc LVT Click 5G HB vereist geen speciaal gereedschap voor de installatie, maar we raden volgende items beschikbaar te hebben:

- Snijmes/afbreekmes (een gepaste zaag of guillotine als alternatief kan sneller werken toelaten)
- Meter en potlood
- Winkelhaak, zweihaak
- Afstandsblokjes
- Demontagepin (aanwezig in 1 op 3 verpakkingen)

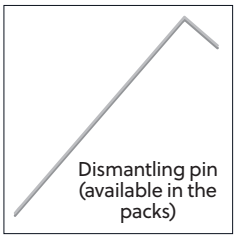

Gebruik voor uw veiligheid handschoenen bij het snijden van de planken.

T-profielen zijn niet vereist tenzij bij volgende situaties:

- Wanneer de lengte of breedte van het vloer de aanbevolen afmetingen overschrijdt.
  - o Kamertemperatuur: 5-25 °C: 30 x 30 m
  - o Kamertemperatuur: 5-40 °C: 15 x 15 m
- Wanneer er een constructievoeg in het gebouw aanwezig is.
- Wanneer er meerdere vloerverwarmingscircuits zijn of wanneer er meerdere vloerverwarmingscircuits zijn die afzonderlijk kunnen worden gebruikt.

N.B. : Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen door gordijnen en jaloezieën te gebruiken.

Voor grotere oppervlakken moet een uitzettingsprofiel worden gebruikt.

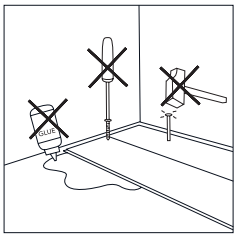

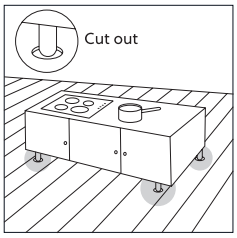

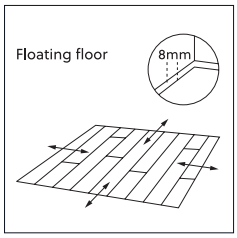

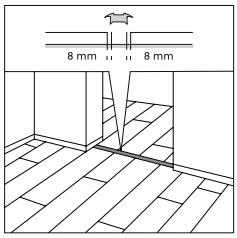

BerryAlloc LVT Click 5G HB is een zwevende vloer en moet dus vrij kunnen bewegen:

- De planken mogen niet aan de ondergrond worden geschroefd of gelijmd;
- Vaste installaties zoals keukenkasten of ingebouwde kasten mogen niet op een zwevende vloer worden geplaatst. Het gewicht van het object (eenmaal aan de muur bevestigd) mag uitsluitend op de ondervloer rusten.
- Laat een uitzettingsvoeg van 8 mm vrij langs muren en andere vaste structuren (deurlijsten, deurstoppers, inbouwkasten, buizen,...) , zodat de vloer vrij kan uitzetten en krimpen.

Tip : Scheid de badkamer van de andere ruimten met een expansieprofiel. T-profielen in deuropeningen zijn aanbevolen bij grote temperatuurverschillen (meer dan 10°C) tussen 2 aangrenzende ruimten.

BerryAlloc LVT Click 5G HB moet dus rond vaste structuren kunnen bewegen om openingen in het kliksysteem te voorkomen. Dit kan op twee manieren worden bereikt:

- Installeer eerst de vaste structuren en vervolgens BerryAlloc LVT Click 5G HB rond de objecten.
- Installeer eerst BerryAlloc LVT Click 5G HB en vervolgens de vaste structuren. Markeer op de vloer waar de objecten zullen worden geplaatst en maak gaten voor de vaste structuren of meubelpoten. Als alternatief kan een uitzettingsvoeg worden gecreëerd rond de omtrek van de structuur/het object door het gebied eronder door te zagen.

2. De ondergrond voorbereiden

BerryAlloc LVT Click 5G HB kan worden geïnstalleerd op de meeste harde, niet-kleverige en niet-poreuze ondervloeren (zoals spaanplaat, gipsplaat of beton/zandcement/ dekvloer/chape, ...).

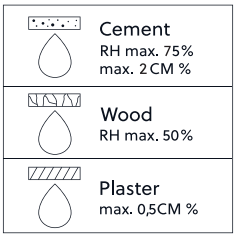

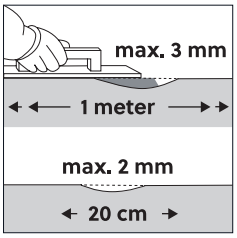

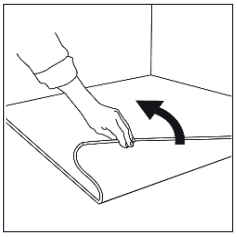

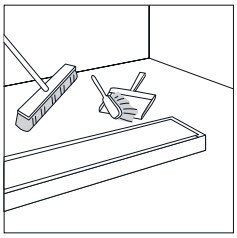

De ondervloer moet volledig droog zijn wanneer de vloer wordt geplaatst:

- Hout en op hout gebaseerd materiaal, max. 50% relatieve vochtigheid
- Beton en zandcement/dekvloer/chape, max. 75% relatieve vochtigheid of 2,0 CM (1,8 CM % bij vloerverwarming)
- Gips en vloer op gipsbasis, max. 0,5 CM % (0,3 CM % bij vloerverwarming)

Indien er specifieke nationale richtlijnen zijn moeten deze worden gevolgd.

Een zorgvuldige voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor een goed resultaat. Oneffenheden of ruwheid in de ondervloer kunnen doorwerken in de nieuwe vloer, wat kan resulteren in een lelijk oppervlak en overmatige slijtage op hoge punten of indeukingen op lagere punten. De ondervloer moet in ieder geval schoon, egaal, droog, stabiel en vrij van scheuren zijn. Verwijder alle sporen van gips, verf, lijm, olie, vet, vuil (inclusief spijkers) enz. en stofzuig de vloer.

Verwijder alle zachte vloerbedekkingen (zoals tapijt, naaldvilt, cushion vinyl, linoleum, kurk, enz.). De planken kunnen worden geplaatst op beton, dekvloer, tegels, hout en de meeste bestaande harde vloerbedekkingen. Als het vochtgehalte hoger is dan de opgegeven waarden, moeten maatregelen worden genomen om deze waarden vóór de installatie te bereiken en moet een vochtbarrière worden aangebracht. Overmatig vocht kan leiden tot schimmel- of zwamgroei. Zorg ervoor dat niveauverschillen in de vloer niet groter zijn dan 3 mm over 1 meter en 2 mm over een lengte van 20 cm. Als deze limieten worden overschreden, moet de ondervloer worden geëgaliseerd met een geschikt vulmiddel of egalisatiemiddel en moet worden gecontroleerd of een afdichtmiddel nodig is.

Specifieke voorbereiding afhankelijk van het type ondervloer:

- Beton/dekvloer/zandcement/chape: Laat nieuw beton voldoende drogen. Noteer en bewaar altijd de resultaten van de vochtigheidsmetingen.
- Tegels: Controleer de ondervloer op vochtproblemen. De voegen van de nieuwe vloerbedekking mogen nooit uitgelijnd komen te liggen met de onderliggende tegelvoegen. Het is niet nodig om de voegen van een ondervloer van keramische tegels te vullen indien deze niet breder zijn dan 5 mm. Houd er rekening mee dat sommige keramische tegels opstaande randen/hoeken kunnen hebben, terwijl de rest van de tegel vlak kan zijn. Die uitstekende delen kunnen zichtbaar worden doorheen de nieuwe vloerbekleding.
- Hout: Controleer de vloer op eventuele insectenplagen. Zorg ervoor dat de ondervloer egaal is en schroef losse delen stevig vast. Houten ondervloeren moeten altijd toegang hebben tot lucht en moeten aan de randen worden geventileerd. Als er vocht in de houten ondervloer aanwezig is of als er geen goede vochtbarrière onder de houten ondervloer is, moet deze ondervloer eerst worden verwijderd.
- Verhoogde vloer: BerryAlloc LVT Click 5G HB kan niet op een verhoogde vloer worden geïnstalleerd.

Als u twijfelt over de kwaliteit of geschiktheid van uw ondervloer voor de installatie van de planken, neem dan contact op met uw dealer, die u graag verder helpt.

3. Vloerverwarming/-koeling

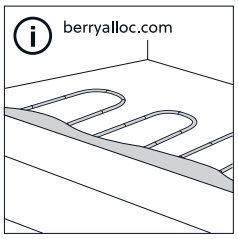

De planken zijn geschikt voor gebruik op vloerverwarming, op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 27 °C. Voor elektrische vloerverwarming raden we aan om het vermogen te beperken tot 90 W/m².

De planken kunnen ook worden geïnstalleerd op vloerkoelsystemen. Echter, de aanvoertemperatuur van het koelwater mag niet worden verlaagd tot onder het dauwpunt. Als de temperatuur onder dit dauwpunt komt, kan condensatie schade aan de vloer veroorzaken. Thermostaten in de kamer mogen nooit worden ingesteld op een temperatuur die meer dan 5 °C lager is dan de kamertemperatuur.

Voor meer gedetailleerde instructies over vloerverwarming, inclusief elektrische en watergedragen systemen, kan de handleiding voor vloerverwarming op onze website worden geraadpleegd.

4. Onderlagen

Aangezien BerryAlloc LVT Click 5G HB producten worden geleverd met een geïntegreerde onderlaag, is geen extra onderlaag toegestaan, met uitzondering van de vochtbarrière.

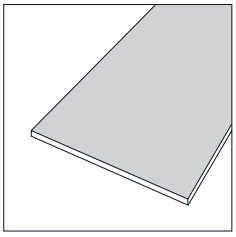

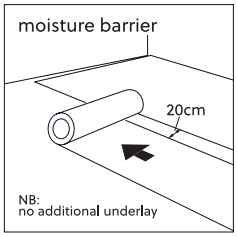

5. Starten van de plaatsing

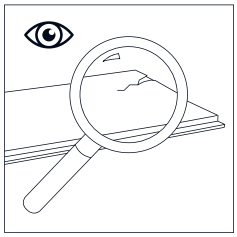

Controleer alle planken op zichtbare defecten in optimale lichtomstandigheden, zowel voor als tijdens de installatie. Planken met defecten mogen niet worden gebruikt. Een met defecten geplaatste plank wordt als geaccepteerd beschouwd en zal niet worden aanvaard als reden van een klacht nadat de installatie is voltooid. Controleer tijdens de installatie ook het kliksysteem en verwijder eventueel vuil dat een correcte montage van de planken kan verhinderen. Voor het meest natuurlijke vloerpatroon moeten de designs van de planken over de vloer verspreid worden.

Houd bij het kiezen van je beginmuur rekening met de vorm van de ruimte. Raadpleeg de illustraties voor L- of U-vormige ruimten.

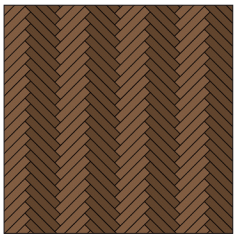

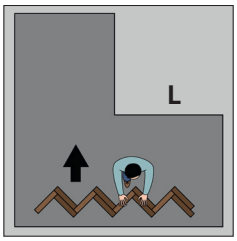

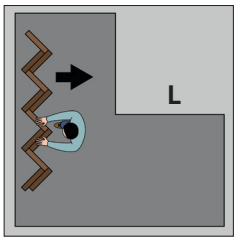

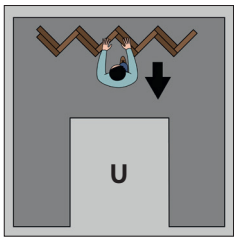

Voor het visgraatpatroon heb je twee soorten planken nodig: A-planken en B-planken. Controleer per verpakking het aantal planken van elk type. Neem een plank en draai de kant met de lange groef naar voren.

Bij A-planken loopt de groef door aan de korte zijde RECHTS, en bij B-planken aan de korte zijde LINKS.

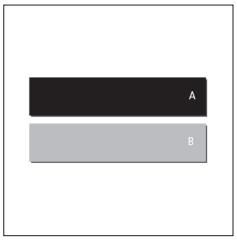

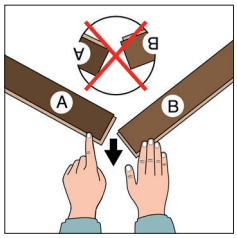

Zorg ervoor dat de groeven altijd in de legrichting wijzen.

Alle planken zijn op de achterkant gemarkeerd met "A" of "B". De A-planken hebben een zwarte achterkant en de B-planken een grijze achterkant. Begin langs de beginmuur een V-vorm te maken door een A-plank (1) in een hoek van 45° te plaatsen. Verbind met een B-plank (2) en plaats vervolgens links nog een A-plank (3) om de planken vast te zetten.

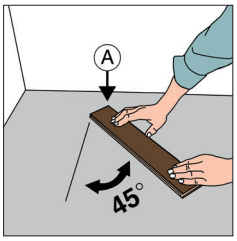

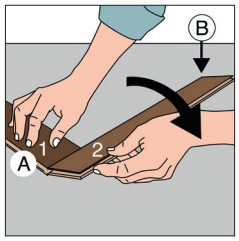

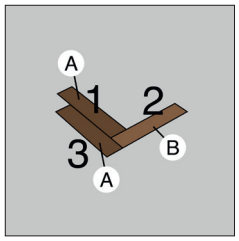

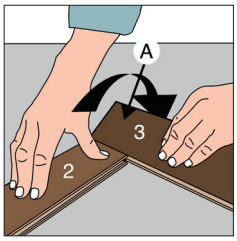

vinylplanken & -tegels.

Werk verder naar rechts door weer een A-plank te plaatsen, enzovoort. Begin en eindig met een volledige V-vorm.

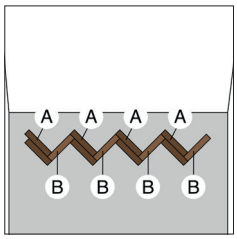

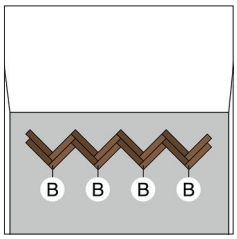

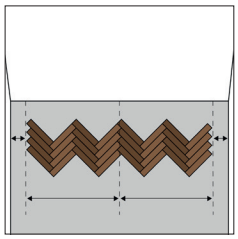

Blijf afwisselend B- en A-planken plaatsen, tot minstens 4 rijen zijn afgewerkt.

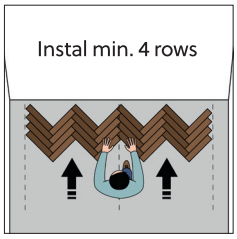

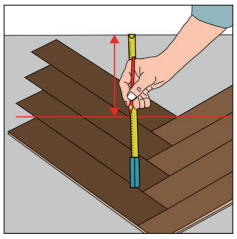

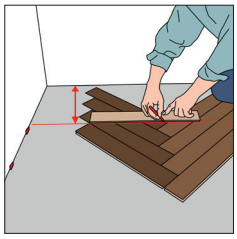

Bepaal voor het verdergaan het midden van de beginmuur en het midden van de vloer en lijn deze uit.

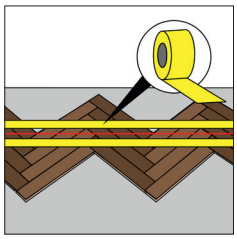

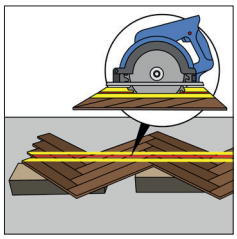

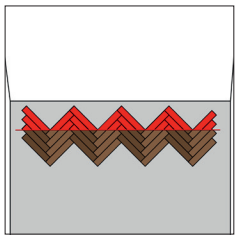

Verschuif de geplaatste vloer naar de beginmuur en teken een snijlijn af over de hele rij, parallel aan de muur.

Gebruik tape om de planken aan beide kanten van de snijlijn bij elkaar te houden. Gebruik blokken om de planken op te tillen, zodat je ze gemakkelijker kunt versnijden, of gebruik een precisiezaag.

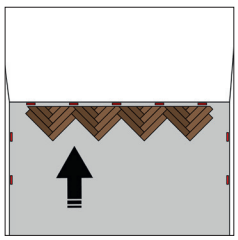

Schuif de vloer tegen de muur.

6. Een snelle en eenvoudige installatie

Gepatenteerd door Välinge®, het 5G kliksysteem is uiterst eenvoudig en snel, waardoor planken zonder speciaal gereedschap kunnen worden geïnstalleerd.

Vergeet niet om rekening te houden met de expansievoeg bij het opmeten van de laatste planken in de rij. Wanneer een handzaag wordt gebruikt, zaag dan de planken dan met de decoratiezijde naar boven. Bij het gebruik van een elektrische decoupeerzaag, leg de planken met de decorzijde naar beneden alvorens te zagen. Een scherp zaagblad zorgt voor het beste resultaat.

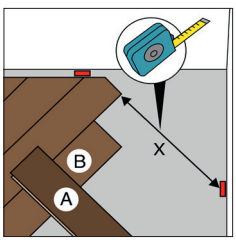

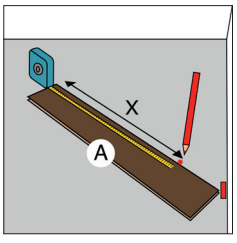

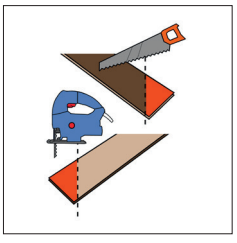

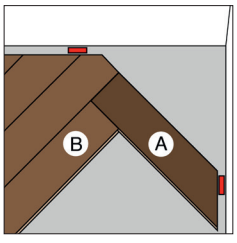

vinylplanken & -tegels.

Plaats de rest van de vloer rij per rij: een reeks A-planken, en dan een reeks B-planken.
Bij de laatste rij moeten de planken opnieuw verzaagd worden.

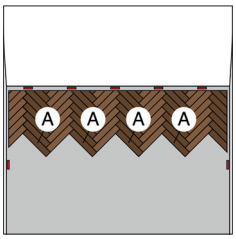

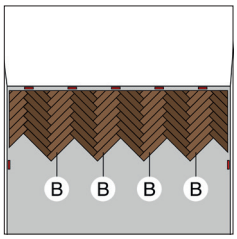



Meet de afstand van de muur tot de hoek van de plank, waar het design eindigt.
Voorzie een expansievoeg van 8 mm.

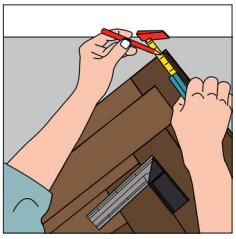

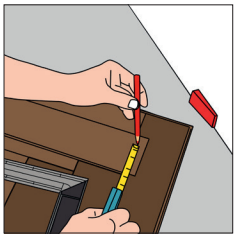

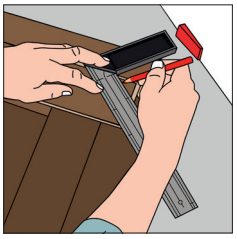

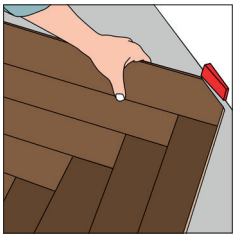

Meet bij het plaatsen van de laatste planken de resterende ruimte op (X en Y). Vorm een driehoek met A- en B-planken en trek een snijlijn op basis van X en Y.

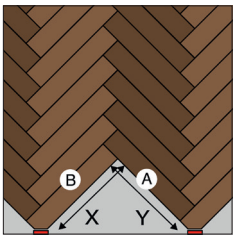

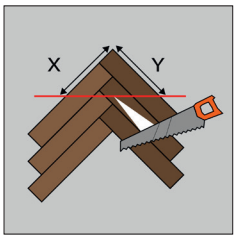

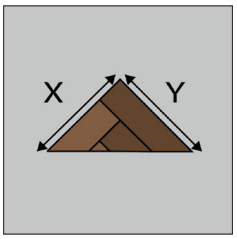

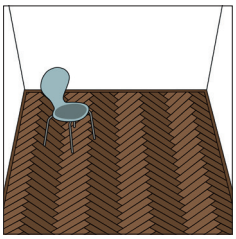

Aangezien BerryAlloc LVT Click 5G HB zwevend wordt geïnstalleerd, kan de vloer onmiddellijk na installatie worden gebruikt.

Buizen/zuilen

Boor een gat in de plank waarbij de diameter van het gat 8 mm groter is dan de diameter van de buis. Zaag voor vaste installaties of objecten het benodigde stuk uit onder een hoek van 45°. Lijm het uitgezaagde stuk op zijn plaats en bedek het met een rozet.

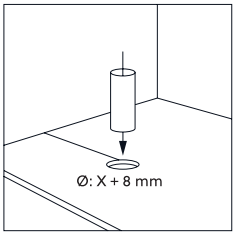

vinylplanken & -tegels.

vinylplanken & -tegels.

Deurlijsten

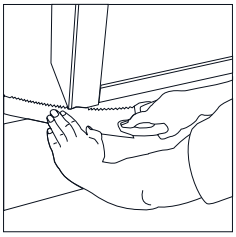

Er wordt aangeraden om de deurlijsten aan te passen zodat de vloer onder de lijsten kan worden geplaatst (zo kan deze vrij bewegen en toch mooi weggewerkt worden). Gebruik tijdens het zagen van de deurlijsten een (omgekeerd gelegd) stuk plank als steun om de deurlijsten op de juiste hoogte te brengen (zie illustratie).

Trapleuningen, drempels en andere vaste/geschroefde objecten

Vooraleer een trapleuning of ander geschroefd object wordt vastgemaakt op de ondervloer (zie afbeeldingen) wordt aangeraden om eerst een houten plank te plaatsen (iets dikker dan de dikte van de vloer). Op die manier wordt gezorgd voor de nodige bewegingsvrijheid en een goede overlapping met de vloer.

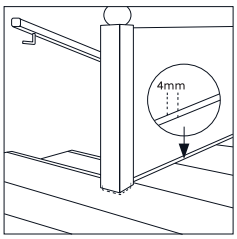

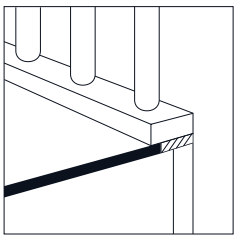

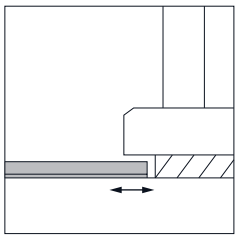

N.B. : Vul uitzetvoegen nooit volledig op met elastische afdichting.

De vloer demonteren

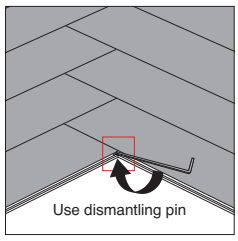

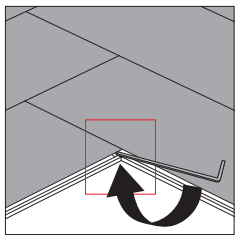

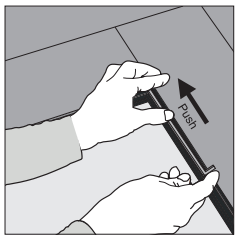

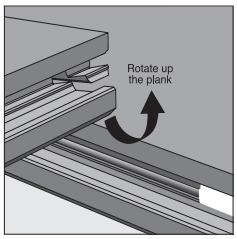

Gebruik de meegeleverde demontagepin, die kan gevonden worden in elke derde doos (gemarkeerd met een rode stip op de verpakking), dus open enkele dozen vooraleer aan te vangen met het plaatsen en haal de demontagepin eruit.

Waarom is dit nodig?

- Om de producten los te maken, zodat een plank verwijderd kan worden zonder het kliksysteem te beschadigen.

Wanneer is dit nodig?

- Wanneer een stuk vloer opnieuw gelegd moet worden.
- Bij het afwerken van de vloer.

Een vastgeklikte plank kan niet zomaar handmatig worden gedemonteerd zonder het kliksysteem te beschadigen. Gebruik daarom de 5G®-demontagepin om de planken los te maken. Steek de pin in het kliksysteem en duw tot het einde van de plank. Til de plank op langs de lange zijde.

7. Een perfecte afwerking

BerryAlloc biedt een breed gamma accessoires aan met een tijdloos ontwerp voor de 'finishing touch':
- Bijpassende plinten van 60mm en bevestigingsclips
- Bijpassende T-profielen en trapneuzen
- Aluminium overgangsprofielen en T-profielen

Daarnaast zijn er ook witte, overschilderbare plinten die ongeverfd geplaatst kunnen worden, of achteraf meegeschilderd in de kleur van de muur.

Hou er bij het installeren van accessoires altijd rekening mee dat de vloer vrij moet kunnen bewegen. Dit betekent:
- Na het plaatsen van een plint of profiel mag deze niet met afdichtingsmiddel aan de vloer worden bevestigd, omdat door de beweging van de vloer er mogelijks scheurtjes in het afdichtingsmiddel kunnen ontstaan waardoor het ineffectief en onesthetisch wordt, en omdat dit het vrij bewegen van de vloer zou kunnen verhinderen.
- Voegen aan vaste bouwelementen (deurlijsten, verwarmingsbuizen, enz.) mogen nooit volledig worden afgedicht met vulmiddel.
- Profielen, deurstijlen en dergelijke mogen niet door de planken heen in de ondervloer worden geschroefd.

T-profiel (inclusief basisprofiel)

Bevestig het basisprofiel op de ondervloer en laat 8 mm ruimte tot de zwevende vloer(en). Klik het T-profiel op zijn plaats na het plaatsen van de vloer. De planken van de vloer moet vrij kunnen bewegen.

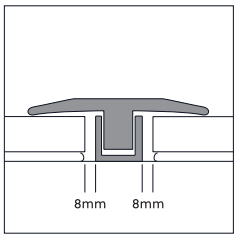

Plinten

Gebruik BerryAlloc Clips bij het plaatsen van de bijpassende plinten, zodat deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd, indien nodig. De clips moeten om de 50 cm worden geplaatst. Tip voor het zagen in hoeken: Ondersteun de plint met clips aan de achterkant bij het zagen, om de juiste hoek te maken. De plinten kunnen ook gelijmd of gespijkerd worden (met een spijkerpistool). Let erop dat de plinten niet op de vloer verlijmd of vastgekit worden.

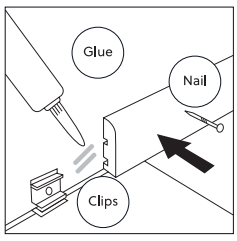

N.B. : Bewaar een paar planken voor eventuele toekomstige herstellingen.

8. Zorg en onderhoud

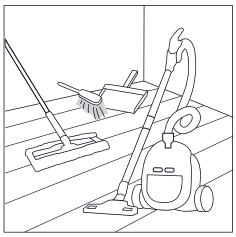

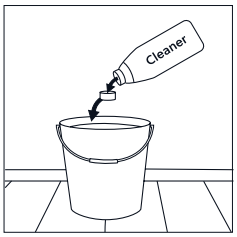

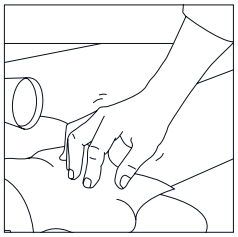

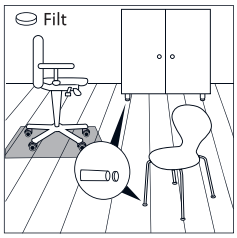

Na installatie moet de kamertemperatuur tussen 18-25°C gehouden worden en de relatieve vochtigheid onder 75% (ideaal tussen 40-50%).

BerryAlloc LVT Click 5G HB vloeren zijn verbazingwekkend gemakkelijk schoon te maken:

- **Eerste reiniging:** Verwijder eerst al het vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig vervolgens met water en een geschikt neutraal reinigingsmiddel, minstens twee keer en totdat het water schoon blijft.
- **Regelmatige reiniging:** Stofzuig of gebruik een natte dweil. Gebruik indien nodig een oplossing van een mild reinigingsmiddel in water, of een huishoudemulsie voor het reinigen van vloeren. Maak de vloer niet te nat en laat geen plassen water op de vloer achter. Spoel grondig totdat het water schoon blijft en neem het resterende water op.

Wij raden sterk aan om de BerryAlloc Vinyl Plankenreiniger (63000772) en PU Protect (63000773) te gebruiken. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld om onze BerryAlloc LVT-vloeren te reinigen en te beschermen, wat zorgt voor een blijven uiterlijk en langdurige prestaties.



Belangrijk: De BerryAlloc PU Protect is niet geschikt voor de BerryAlloc Spirit Soul houtdecors.

N.B. : Andere reinigingsproducten kunnen stoffen bevatten die bepaalde vloeroppervlakken kunnen beschadigen. Dankzij de coating van de toplaag is een specifieke behandeling na installatie niet nodig. BerryAlloc LVT mag niet worden gepolijst of behandeld met producten die was of olie bevatten.

Verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk en gebruik nooit stoomreinigers op LVT.

Om de vloer in optimale staat te houden, plaats bij alle ingangen deurmatten zonder rubberen onderkant. Zo voorkom je schade aan de vloer door schurende deeltjes zoals vuil of steentjes die via de schoenen op de vloer terechtkomen. Gebruik geen matten met een rubberen onderkant, omdat langdurig contact met rubber permanente verkleuring kan veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.

Rust kantoorstoelen, meubelen, fitnesstoestellen enz. uit met zachte, niet-rubberen wieltjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte bureaustoelmat.

Gebruik viltjes of beschermende voetjes voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnesstoestellen enz. Gebruik specifieke bescherming onder zware/scherpe meubelen om afdrukken te voorkomen.

Lees voor meer informatie onze onderhoudsinstructies.

9. Garantie

Door de bovenstaande instructies op te volgen, wordt de levensduur van de BerryAlloc LVT vloer verlengd en de geldigheid van de garantie verzekerd.

Raadpleeg onze garantievoorwaarden of het garantiebeleid voor meer informatie.

Juridische informatie
Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Voor het beste resultaat en om de geldigheid van de garantie te garanderen, moeten deze instructies nauwgezet worden opgevolgd. Dit document vervangt alle voorgaande versies en is geldig tot nader order. Deze informatie is een weergave van de technische knowhow op het moment dat dit document werd opgesteld/gepubliceerd en kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of vervangen. Raadpleeg regelmatig onze website voor updates: www.berryalloc.com

10. Installatievideo's